


## 取り付け方法


### 最初に必ず行ってください

差し込む際にパイプに傷が付かないよう、スリーブの内側をのぞき、ねじ先が見えなくなるまで真鍮平ねじをゆるめます。

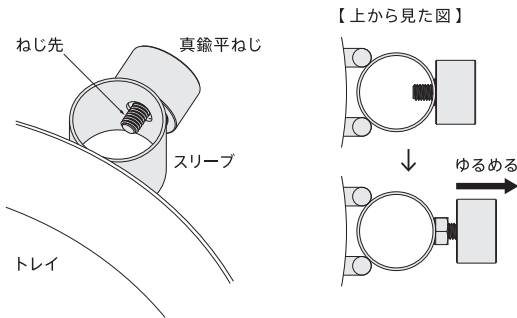

### 最後に必ず行ってください


Tension Rod を取り付け後、トレイ本体を使用する位置・向きで真鍮平ねじを締め込み固定します。

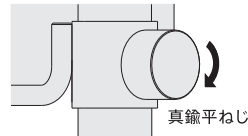

1

### ● 細いパイプの場合


Tension Rodを取り付ける前に細いパイプを抜いて、上下の向きに注意して、トレイ本体を通し差し込みます。

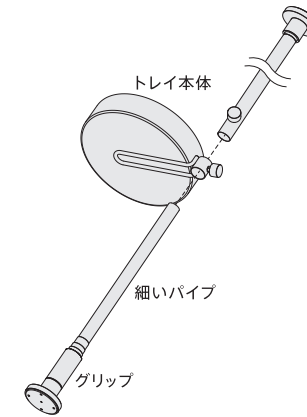

### ● 太いパイプの場合

取り付け前に太い方のパイプ側についている上キャップを一旦はずし、トレイ本体を通して上キャップをはめてください。

※バネがはずれた場合は、パイプ内部の十字部分にバネを取り付け、上キャップをはめてください。

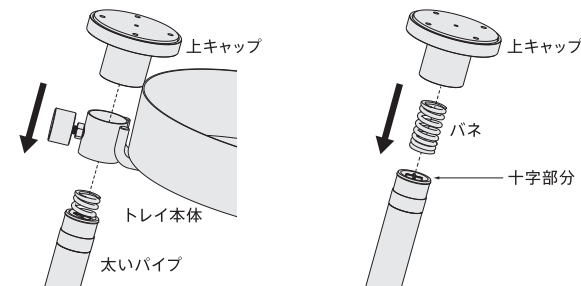

2